



PRODUCENT URZĄDZEŃ ROZRYWKOWYCH

JAKAR, 44 – 240 Żory, ul. Fabryczna 10
Tel./fax. +48 32 435 79 22; www.jakar.pl
e-mail: sales@jakar.pl

CRAZY COW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



I. WSTĘP

Crazy Cow to najnowsze urządzenie firmy JAKAR. Głównie możemy je spotkać w parkach rozrywki, centrach handlowych czy wesołych miasteczkach. Urządzenie to może zostać umieszczone zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz, pod zadaszeniem. Dodatkowo wszystkie elementy zostały wykonane z najwyższej klasy materiałów. Atrakcyjny wygląd, ciekawe aranżacje muzyczne i szeroka gama nagród to tylko jedne z wielu atutów tego urządzenia. Każda gra nawet ta zakończona niepowodzeniem premiowana jest nagrodą w postaci kulki z niespodzianką, a sama zabawa daje nam możliwość zdobycia bardzo cennych nagród.

Gracz za pomocą pokrętki próbuje złapać do koszyka piłkę spadającą pomiędzy świecącymi słupkami, które wyznaczają tor poruszającej się piłki po pionowej planszy. Po złapaniu piłki gracz odbiera nagrodę lub kontynuuje grę na wyższym poziomie.

II. TECHNICAL PARAMETERS

<i>Wysokość z daszkiem:</i>	<i>200 cm</i>
<i>Długość:</i>	<i>70 cm</i>
<i>Szerokość:</i>	<i>100 cm</i>
<i>Waga:</i>	<i>200 kg</i>
<i>Zasilanie:</i>	<i>220 – 240 V</i>

!!! UWAGA !!!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia, bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją.

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka AC 230 V 50 Hz.




III. USTAWIENIA PODSTAWOWE

Wejście w SETUP jest możliwe przy zerowym stanie kredytów!

Naciśnięcie przycisku SET - poruszanie się po opcjach

Naciśnięcie przycisku DOWN/UP - zmiana parametrów danej opcji

Wszystkie komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu

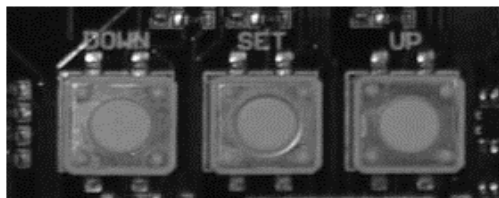

VOLUME DEMO za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność demówki automatu

VOLUME VOICE za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność głosu

VOLUME MUSIC za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność muzyki

VOLUME ALARM za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność alarmu

VOLUME WIN za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność wygranej

VOLUME MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy głośność MP3

BASS MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy siłę basów

TREBLE MP3 za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy siłę wysokich tonów

LICZNIKI ELEKTRONICZNE:

IN1: licznik elektroniczny od początku działania urządzenia (wartość niekasowalna)

IN2: bieżący licznik elektroniczny – od ostatniego kasowania. Wartość kasowalna – za pomocą przycisków DOWN/UP

OUT1: liczba wygranych nagród (górne ramiona)

OUT2: liczba wygranych nagród (dolne ramiona)

Wartości niekasowalne

USTAWIENIA WRZUTNIKA

Przykład dla monety € (EUR)

Ustawiona wartość 0,50/1/2 € monety, oraz 5/10/20 € banknoty

za wrzuconą monetę o nominale 1 € otrzymujemy 1 kredyt

0,50 € = 0,50 impulsu

1 € = 1 impuls

2 € = 3 impulsy

5 € = 6 impulsów

10 € = 12 impulsów

20 € = 25 impulsów

Monety:

COIN CHN1: 0,50

Impuls: 0,50

COIN CHN2: 1

Impuls: 1

COIN CHN3: 2

Impuls: 3

Banknoty:

BANK CHN1: 5

Impuls: 6

BANKCHN2: 10

Impuls: 12

BANK CHN3: 20

Impuls: 25

Zmian wartości monet na poszczególnych kanałach oraz liczby impulsów dokonujemy poprzez naciśnięcie przycisków DOWN/UP.

Przyciskiem «SET» poruszamy się po kolejnych kanałach. (1-4)

Strzałka na wyświetlaczu informuje nas o tym, który parametr możemy w danym momencie zmienić.

FREE PLAY - Opcja gry za darmo. Za pomocą przycisków DOWN/UP wybieramy rodzaj gry.

Off – opcja gry za darmo wyłączona

On – opcja gry za darmo włączona

IV. USTAWIENIA ROZSZERZONE

Wejście w SETUP jest możliwe przy zerowym stanie kredytów!

Aby wejść w rozszerzone programowanie urządzenia, należy jednocześnie nacisnąć przyciski DOWN I UP

Naciśnięcie przycisku SET - poruszanie się po opcjach

Naciśnięcie przycisku DOWN/UP - zmiana parametrów danej opcji

PPRESENTATION TIME - zmiana czasu powtórki prezentacji

GIVE BALL BEFORE GAME OR NOT - Wydawanie kulek z niespodzianką. (OFF – opcja gry wyłączona / ON – opcja gry włączona). Za pomocą przycisków DOWN/UP ustawiamy, czy urządzenie będzie wydawać kulę z nagrodą po wrzuceniu monety, zanim urządzenie zacznie odmierzać czas (45s.) na podjęcie decyzji o wyborze nagrody dodatkowej.

RESET – powrót do ustawień fabrycznych. Aby powrócić do ustawień fabrycznych, należy jednocześnie nacisnąć przyciski DOWN i UP, a następnie naciśnij przycisk SET.